## 保証とアフターサービスの対対的は大人にされ

### ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は お買い上げの販売店にご相談ください。

販売店に修理のご相談ができない場合

#### 東芝家電修理ご相談センター

0120-1048-41

携帯電話・PHSからのご利用は 東日本地区(北海道、東北、関東、)044-543-0220 西日本地区( 上記以外 )06-6440-4411



お買い物、お取り扱いのご相談

東芝家電ご相談センター

0120-1048-86

携帯電話・PHSからのご利用は 03-3426-1048

- ・「東芝家電修理ご相談センター」「東芝家電ご相談センター」は東芝テクノネットワーク株式会社が運営しております。
- ・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- ・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

### 保証書(別添)

この東芝クリーナーには、保証書を別途添 付しております。

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」 等の記入をお確かめのうえ、販売店から受 け取っていただき、内容をよくお読みの後、 大切に保管してください。

保証期間はお買い上げの日から1年間です。 詳しくは保証書をご覧ください。

### 補修用性能部品の保有期間

クリーナーの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年間です。 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 クリーナーに使用している部品は性能向上のため一部予告なしに変更すること があります。

### 部品について

修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き 取らせていただきます。

修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

### 修理を依頼されるときは

持込修理

14ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、電源を切り使用を中止し、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、 お買い上げの販売店にご相談ください。

保証期間中は......

保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただきます。 なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

保証期間が過ぎているときは......

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談 ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修 理させていただきます。

修理料金のしくみ.....

修理料金は、技術料・部品代などで 構成されています。

故障した商品を正常に修復するための 技術料 料金です。 部品代 修理に使用した部品代金です。

日

便利メモ

お買い上げ日 お買い上げ店名 年

月

電話(

### 長年ご使用のクリーナーの点検をぜひ!



症状は ありませんか。

このような

スイッチを入れても、ときどき運転しない ときがある。

電源コードを動かすと運転が止まるときが

こげくさい臭いがする。 その他の異常がある。

ご使用 中止

故障や事故防止のため、 スイッチを切り、コン セントから電源プラグ を抜いて、必ずお買い 上げの販売店に点検・ 修理をご相談ください。

### 東芝コンシューママーケティング株式会社

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15 (東芝昌平坂ビル)

## **TOSHIBA**

## 東芝クリーナー<sup>(家庭用)</sup> 取扱説明書

このたびは東芝クリーナーをお買い上げいただきまして、まことに

この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前

包装に使用しているダンボールは、分別の上、リサイクルにご協力

にこの取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解してください。 お読みになったあとは、いつも手元においてご使用ください。

ありがとうございました。

をお願いします。

保証書を必ずお受け取りください。

VC-T9C



## もくじ

安全上のご注意・・・・ 2 ~ 3
お願い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
各部のなまえとはたらき・・・・・・・・・
お掃除のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
付属品について・・・・・・・・・・・6~7
ゴミの捨てかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・
お手入れ・・・・・・・9~13
お掃除終了後は・・・・・・・・・・・・・・・・1
このようなときは・・・・・・・・・・・14
保護装置について・・・・・・・・・・・・・・・・・1 5
抗菌の効果 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 st
仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 է
保証とアフターサービス・・・・・・・1 6

# 安全上のご注意・

商品および取扱説明書にはお使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、 重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または **警告** 重傷\*1を負うことが想定されること」を示し ます。



「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害\*2を負うこ とが想定されるか、または物的損害\*3の発生が想 定されること」を示します。

- \*1:重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残る ものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- \*2:傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。
- \*3:物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

#### 図記号の説明



◇は、禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章 で示します。



●は、指示する行為の強制(必ずすること)を示 します。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに 絵や文章で示します。



△は、注意を示します。 具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章

電源コードは黄マーク以上引き出さない

電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、

引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしない

また、重い物を載せたり、挟み込んだりしない

電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

床ブラシ・ブラシの回転部、自動停止装

手などをけがすることがあります。特に小さなお

で示します。 注 音

## ⚠警告




改造はしない また、修理技術者以外の 人は、分解したり修理をしない





火災・感電・けがの原因になります。修理はお買 い上げの販売店または東芝家電修理ご相談センタ ーにご相談ください。



電源コード、電源プラグが傷んだり、コ ンセントの差し込みがゆるいときは使用 しない









電源は交流100Vで、定格15A以上の コンセントを単独で使う



火災・感電の原因になります。



接触禁止

禁 止

電源コードを床ブラシの回転部に巻き込 まない

禁 止

電源コードの損傷により、感電の原因になります。



お手入れの際は、必ず電源プラグをコン セントから抜く

プラグを また、ぬれた手で抜き差ししない 感電・けがの原因になります。



本体・ホース・伸縮延長管・床ブラシ (回転部・お手入れカバーをのぞく)・ 水温は ワンタッチどこでもブラシ(ブラシ毛を のぞく)は絶対に水洗いしない

感電・故障の原因になります。

置など底面には触れない

子さまにご注意ください。



灯油、ガソリン、シンナーなどの引火性 のあるもの、タバコの吸い殻などの火の 気のあるもの、トナーなどの可燃物を吸 わせない



電源プラグは根元まで確実に差し込む 感電・発熱による火災の原因になります。

差し込む

火災の原因になります。



水まわりや風呂場での使用は絶対にしな

使用禁止

水場での感電の原因になります。



電源プラグとコンセントのほこりなどは 定期的にとる

とる

ほこりを感電・発熱による火災の原因になります。

## 注意



電源プラグを抜くときは、電源コードを 持たずに必ず先端の電源プラグを持って プラグを 引き抜く

プラグの刃が変形したり、電源コードが断線して 感電・ショート・過熱により発火の原因になりま



吸込口をふさいで長時間運転しない 過熱による本体の変形・発火の原因になります。

禁 止



電源コードを巻き取るときは電源プラグ を持って行う

プラグを 電源プラグがあたってけがの原因になります。



使用時以外は、電源プラグをコンセント から抜く

プラグを けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の 原因になります。



排気口をふさがない 火災の原因になります。



火気に近づけない

本体の変形によるショート・発火の原因になります。

火気禁止

電源コードは、まっすぐ引き出す 電源コードを上に引っ張りながら引き出すと本体

まっすぐ の引き出し部と電源コードがこすれて破損し、感 電・発火の原因になります。



引火性のもの(ガソリン、ベンジン、シ ンナー)の近くで使用しない

爆発・火災の原因になります。



ホース差込口、ホース、伸縮延長管の接 点にピンなどを入れない

感電・破壊の原因になります。

# お願い

このクリーナーは家庭用です

業務用には使用しない。 掃除目的以外には使用しない。

#### つぎのものは吸わせない

水などの液体や湿ったゴミ。

ガラス、ピン、刃物など鋭利なもの。

多量の砂(ペット用砂、パウダー状の粉末など)、小石など 日づまりするもの。

食品用ラップなどの通気性の悪いもの。

異臭の発生や本体故障、ダストカップの傷つきの原因になり ます。

ホース、伸縮延長管の先端で直接お掃除しない 床が傷ついたり、故障の原因になります。

掃除するときは電源コードを十分に引き出す 電源コードを無理に引っ張ると、損傷する原因になります。

床ブラシ・ワンタッチどこでもブラシを床に強く 押しつけたり、本体を急激に引っ張ったり、壁、 家具などに強くあてない

床、たたみの傷つきや、壁、家具などへの色の付着防止の ため、力を入れずに片手で軽くすべらせてください。伸縮 延長管に手をそえると伸縮延長管・床ブラシに無理な力が 加わることがあります。


床用ワックス・つや出し床用洗剤をご使用の場合、塗布面 にこすり傷がつくことがあります。

やわらかく傷つきやすい木床材や、ワックス上のこすり傷 が気になる場合は、別売品のソフトフロアブラシのご使用 をお奨めします。

砂ゴミの上で床ブラシを使うと、床に傷をつけることがあ ります。床ブラシの下側の車輪・ブラシ起毛布に付着して いる砂ゴミは取りのぞいてください。

床ブラシの下側の車輪・ブラシ起毛布が摩耗していると 床・たたみに傷をつけることがあります。お手入れの都度、 点検してください。

# 各部のなまえとはたらき

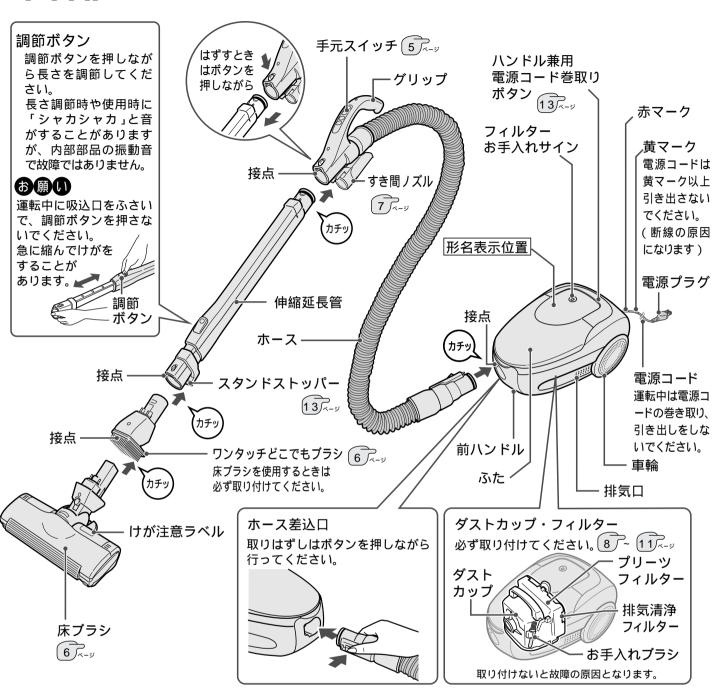

## お手入れブラシの使いかた

ダストカップにお手入れブラシがついています。 ゴミすて、お手入れのときにご使用ください。

### お手入れブラシの取りはずしかた



### フィルターお手入れサイン

フィルターのお手入れ時期を「フィルターお手入れサイン」 が点灯、点滅でお知らせします。

点灯なし:目づまりしていません。

赤 点 灯:目づまりしてきました。

赤 点 滅:目づまりしています。 お手入れしてください。



## お掃除のしかた

電源コードをまっすぐ引き出し、 雷源プラグをコンセントに差し i入す)

大きなゴミなどを急激に吸いつかせた場合、操作

大きなゴミを吸いつかせたまま約3分間使用する と、モーターの過熱を防ぐため、運転が止まりま

す。このようなときは、ゴミを取りのぞき手元ス

イッチを押してください。再びご使用になれます。

手元スイッチを押す

を軽くするため吸込力を弱めます。



床ブラシの回転部の回転を「入/切」するとき 床・たたみで静かにお掃除したいときは「切」にしてください。 ゴミが取りにくい場合は「入」にしてください。

③ を押すごとに「入 切」が切り替わります。




「自動」でお掃除するとき

ゴミのたまり具合に適した吸込力にコントロー ルします。



「強」でお掃除するとき

毛足の長いじゅうたんなど強い吸込力が必要な ときに





を2回押す

「弱」でお掃除するとき

カーテンなど吸いついて操作がしにくいときの お掃除や、しずかにお掃除をしたいときに すき間ノズルを使ったお掃除に



運転を止めるとき

電源プラグがコンセントに差し込まれていると、 「切」のときでも約2Wの電力を消費しています。

お願り


## お掃除のコツ

お知らせ

お願い





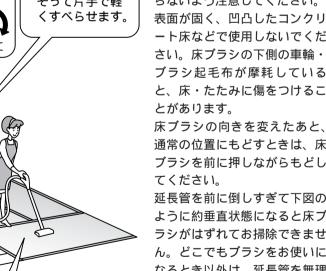

除をするときは、スタンドスト 床の傷つき防止 ッパーが床面、家具などにあた のため、板目に らないよう注意してください。 そって片手で軽 表面が固く、凹凸したコンクリ ート床などで使用しないでくだ さい。床ブラシの下側の車輪・

> 床ブラシの向きを変えたあと、 通常の位置にもどすときは、床 ブラシを前に押しながらもどし てください。

狭いところや低いところのお掃

延長管を前に倒しすぎて下図の ように約垂直状態になると床ブ ラシがはずれてお掃除できませ ん。どこでもブラシをお使いに なるとき以外は、延長管を無理 に前に倒さずにお掃除してくだ さい。

床ブラシが抜けてしまう!






## じゅうたんのお掃除

毛足が長いじゅうたんでは、「強」でお使 いになると吸込力が強く、操作が重い場 合があります。その場合は「自動」でお使 いください。

新しいじゅうたんでは、ダストカップが 遊び毛でいっぱいになりますが、使って いるうちに遊び毛は徐々に少なくなります。


たたみのお掃除 たたみの傷つき防止のため、 たたみの目にそって片手で 軽くすべらせます。



## 付属品について

### 標準付属品

床ブラシ・ワンタッチどこでも ホース(1本) ブラシ付 (1個) ( 自走ブラッシングヘッド )

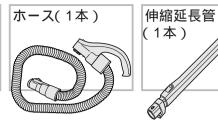

### 応用付属品

すき間ノズル (1個)





### 別売品










すき間ノズルは7ページを参照して取り付けてください。


別売品用アタッチメントは、別売品をご使用の際に伸縮延長管またはホースに差し込んでお使いください。 別売品はお近くの東芝商品販売店でお買い求めできます。

### ワンタッチどこでもブラシの使いかた

**切** を押して運転を止め、床ブラシを足で軽く押さえる 延長管を前に倒しながら、グリップを上に引き上げてはずす 手元スイッチを押して使う



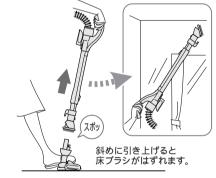

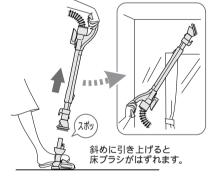


運転中は、床ブラシの着脱をしないでください。 無理に延長管を前に倒さないでください。故障の原因になります。 ワンタッチどこでもブラシは水洗いできません。

### 床ブラシは、ボタンを押して手で はずすこともできます。



ワンタッチどこでもブラシは、ホ -ス先端に差し込んでも使えます。



### 床ブラシの回転部について



お願い




床ブラシの回転部、自動停止装置など底面には触れない 手などをけがすることがあります。特に小さなお子さまにご注意ください。

この床ブラシには、自動停止装置がついており、床ブラシを床面に置くと回転部 が回転し、床面から浮かすと安全のため回転部が止まります。

床ブラシを振ると「カラン」と音がしますが、自動停止装置のボールとレバー の作動音で故障ではありません。

床ブラシは、床面にゆっくりとおろしてご使用ください。落とすように使用す ると、自動停止装置がはたらき、回転部の回転が止まることがあります。

ホットカーペットや毛足の長いじゅうたん、毛の密度の高いじゅうたんなどじ ゅうたんの種類によっては、回転部の回転が止まることがあります。このよう なときは、 切 を押し、運転を止め再び 🚳 を押してお使いください。

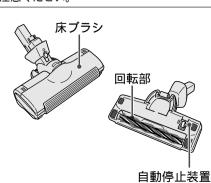

### すき間ノズルの使いかた

通常は、働を2回押し、「弱」で使う

強い吸込力でお掃除するときは、 (強弱)を1回押し、「強」でお使いください。




#### すき間ノズルのセットと収納

#### 取り付けるとき

すき間ノズルの取付部の凸部をフッ クの溝に合わせてはめる

すき間ノズルを後ろ側にスライドさ

すき間ノズルを90。回転させて突起 部にはめ込む

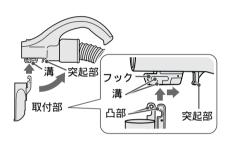


### ホースにセットするとき

すき間ノズルの先端を突起部からは

すき間ノズルをフックに引っかけた まま、前側にスライドさせる

すき間ノズルを180°回転させホー スの先端にしっかり差し込む

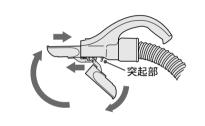


#### 取りはずすとき

すき間ノズルの先端を突起部からは

すき間ノズルを動かし、フックの溝 にすき間ノズルの取付部の凸部を合 わせる

すき間ノズルをはずす

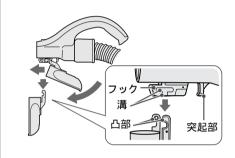

### お知らせ

すき間ノズルは、ホースの手元スイッチ部の下側に収納できます。 伸縮延長管の先にもセットして使用できます。 すき間ノズルは衝撃により収納状態でもはずれることがあります。

「強」で使用すると、保護装置がはたらくことがあります。


### お願り

床などに使わないでください。傷をつけることがあります。 20分以上続けて使用しないでください。モーターに負担がかかります。 すき間ノズルをフックから無理にはずさないでください。フックが変形して収納できなくなります。

7


# ゴミの捨てかた

お掃除が終わったらこまめにゴミを捨てましょう。 ゴミすてラインまでゴミがたまると吸込力が低下します。 ゴミを捨てる前には 💯 を押して運転を止め電源プラグを抜いてください。

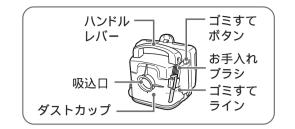


▲ ふたを開ける

ホースをはずす 本体を押さえながらふたを開ける

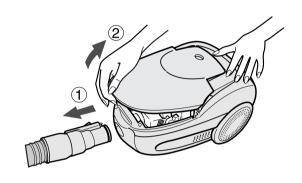

ダストカップを取り出し、プリーツフィルターのちり落としをする

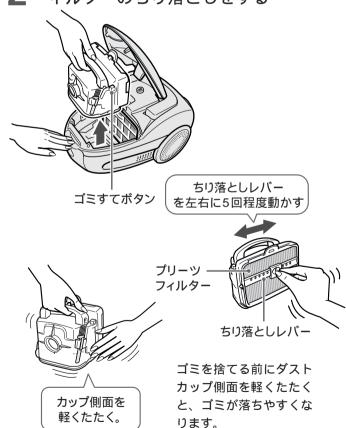


### お願り

本体からダストカップをはずすとき、ゴミすてボタンを押さないでください。ゴミがこぼれます。

## **3** ダストカップを大きめの紙袋(ポリ袋) や、ゴミ容器の中に入れる

ゴミすてボタンを押し、中のゴミを捨てる ネット面に付着しているゴミは、お手入れブラシで 取りのぞく

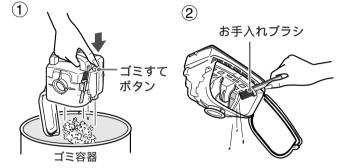

### お願り

ダストカップの底面は直接手で開けられません。ゴミを捨て るときは必ずゴミすてボタンを押してください。

ダストカップの底面には無理な力を加えないでください。は ずれることがあります。

ゴミの量、種類によりゴミが取りのぞきにくい場合があります。この場合は中カップをはずし、水洗いしてください。

**4** ダストカップの底面を手で戻し、カチッと音がするまではめ込み、本体にの



ふたで指をはさまないよう注意してください。

ゴミの種類により、ゴミすてラインまでゴミがたまる前に吸込力が弱くなる場合があります。このようなときは、ダストカップのゴミを捨て、中カップをはずし、水洗いしてください。

# お手入れ

ゴミを捨てても吸い込みが弱いときは、プリーツフィルターのお手入れをしてください。 お手入れの際には ② を押して運転を止め電源プラグを抜き、ホースをはずしてください。 本体からダストカップを取り出し、ゴミを捨ててください。

### ⚠警告




本体・ホース・伸縮延長管・床ブラシ(回転部、お手入れカバーをのぞく)・ワンタッチどこでもブラシ(ブラシ毛をのぞく)は絶対に水洗いしない 感電・故障の原因になります。

### プリーツフィルターのお手入れ

¶ プリーツフィルターをはずし、水洗いする

つまみをもち、フィルターをはずす 水洗いをする

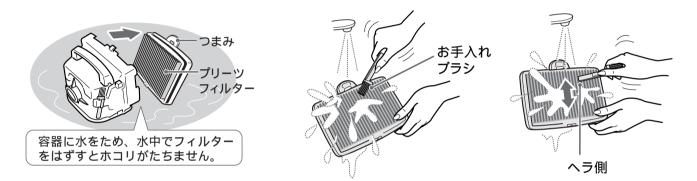


プリーツフィルターを広げながらお手入れブラシで洗ったり、容器に水をため、つけ置き洗いをするとゴミが落ちやすくなります。また、しつこいゴミには、お手入れブラシのヘラ側を使うとゴミが落ちやすくなります。

### ダストカップ・中カップのお手入れ

ダストカップ内の中カップをはずし、水洗いする

ゴミすてボタンを押し、底面を開く 中カップのつまみを持ち、はずす ダストカップ、中カップを水洗いする

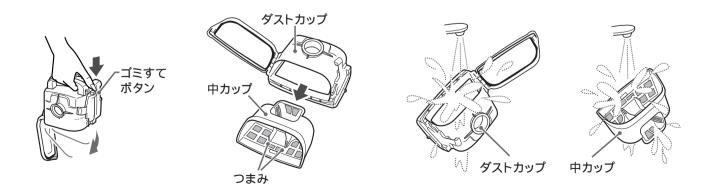



お手入れブラシやティッシュペーパーで水洗いをしてください。


## お手入れ(つづき)

十分な乾燥を確認して、プリーツフィルター・中カップをセットする

プリーツフィルターのつめをダストカップに引っかける ダストカップの凸部につまみの穴をはめ込みセットする ダストカップの内側の溝に中カップの吸込口がはまるように取りつける。

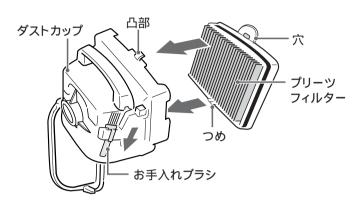

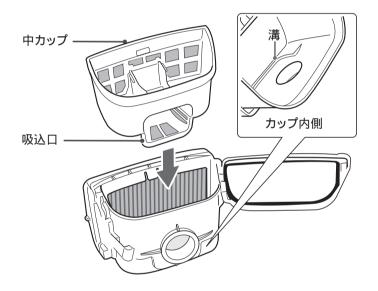

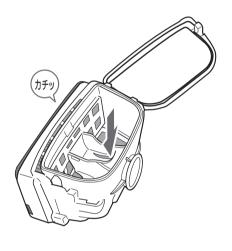

お願り

吸込力を持続させるために、月に1度を目安に中カップとプリーツフィルターはお手入れしてください。 (お手入れの頻度はゴミの種類や使用頻度により異なります。)

フィルターは強く引っ張らないでください。破損の原因になります。

性能・品質を保証できませんので、洗剤・漂白剤などを使用したり、洗濯機で洗ったり、暖房器具、ドライヤーで乾かさないでください。

水洗い後、プリーツフィルター・中カップにゴミが残ったまま乾燥しますと、臭いが発生することがあります。 お手入れ後は、必ず十分に乾燥させてからセットしてください。ぬれたままご使用になると故障の原因になります。 プリーツフィルター・中カップは必ず取り付けてください。故障の原因になります。

### 本体・付属品のお手入れ

本体や付属品が汚れたときは、水または中性洗剤をふくませた布でふく



## ⚠警告



本体・ホース・伸縮延長管・床ブラシ(回転部、お手入れカバーをのぞく)・ワンタッチどこでもブラシ(ブラシ毛をのぞく)は絶対に水洗いしない 感電・故障の原因になります。

### 排気清浄フィルター

フィルター枠をはずす

**2** フィルター枠から排気清浄フィルター をはずす




**3** 押し洗いをし、陰干しして十分に乾燥 させる




### お願り

性能・品質を保証できませんので、洗剤・漂白剤などを使用したり、洗濯機で洗ったり、暖房器具・ドライヤーなどで乾かさないでください。

▲ 排気清浄フィルターをフィルター枠に




フィルター枠を本体にはめ込む

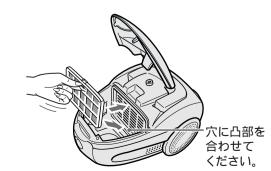

### ワンタッチどこでもブラシ

ブラシ毛部ははずして水洗いできます。


1 ワンタッチどこでもブラシ(接続管) を持ち、ブラシ毛部を前方へ軽くひね りながらはずす

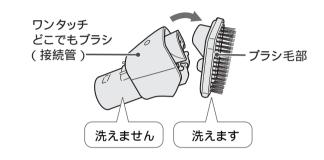

↑ 水洗いをし、十分に乾燥させる



ブラシ毛部の突起部がある方を上にして、接続管にかけてカチッと音がするまではめ込む



お願り

接続管は、水洗いしないでください。

## お手入れ(つづき)


### 床ブラシ

お手入れは、伸縮延長管から取りはずしておこなってください。

週1~2度、お掃除の最後にお手入れしてください。回転部にゴミがからみつくと、回転部が回らなくなります。

### ▲ ゴミを取りのぞく


自動停止装置にからみついたゴミ、車輪のまわりに 入ったゴミを吸い取り、ピンセットで取りのぞいて ください。



### お願り


ゴミがたまったままお使いになると車輪が回らず、 床、たたみを傷つけることがあります。

2 お手入れカバーをはずし、回転部を取り出す つまみを矢印の方向に動かす お手入れカバーを手前に動かす 回転部をベルトからはずし取り出す

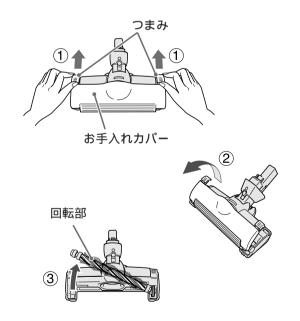

## **2** 回転部にからみついたゴミを取りのぞく

回転部に糸くずや毛・ペット毛などがからみついたときは、はさみで切り取りのぞいてください。

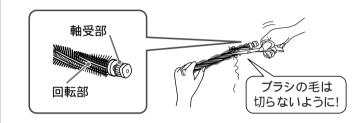

### お願り

回転部の軸受部には注油しないでください。回転不良 の原因になります。

↓ 回転部、お手入れカバーを水で洗い、 陰干しして十分に乾燥させる




### お願り

回転部、お手入れカバー以外は水洗いしないでください。故障の原因になります。 洗剤、漂白剤などを使用しないでください。 毛のかたいブラシで洗わないでください。 暖房器具、ドライヤーなどで乾かさないでください。

## 5 十分な乾燥を確認して回転部を取り付ける


回転部のギヤをベルトに入れる ケースの溝に軸受部を取り付ける

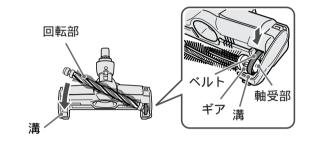


### お願り

回転部のギヤは確実にベルトに取り付けてください。ギヤが入っていないと回転部は回りません。

▲ お手入れカバーを取り付ける

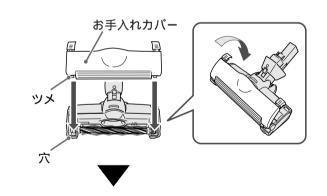

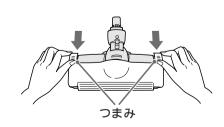

### お願切

お手入れカバーは、浮きがないようにつまみで確実 にロックしてください。

# お掃除終了後は


お掃除終了後は電源プラグをコンセントから抜いてください。

電源プラグを持ち、ハンドル兼用電源コード巻取りボタン を押しながら電源コードを巻き取る


巻き取れない場合は、電源コードを1~2m引き出してふ

たたび巻き取る

### スタンド収納




床プラシをすべらせながら本体側に引く スタンドストッパーを本体の穴に差し込む

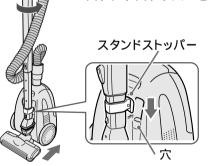


### ミニ収納 押し入れなど、高さの低い場所での収納に

#### 伸縮延長管を縮める

伸縮延長管を1回転させ、ホースを巻きつける 床プラシをすべらせながら本体側に引く スタンドストッパーを本体の穴に差し込む

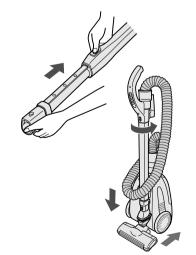

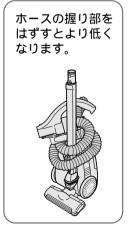

### お願り

スタンドストッパーがはずれることがありますので、収納状態で持ち運ばないでください。

スタンドストッパーがはずれることがあり、標準付属品 の床ブラシ取り付け時以外は、使用できません。

お願り

床ブラシ下側の車輪・ブラシ起毛布が摩耗していると床・たたみに傷をつけることがありますので、お手入れの際に点検してください。摩耗しているときは、販売店にご相談ください。

12 13

## このようなときは

## ♠ 警告

改造はしない また、修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない 火災・感電・けがの原因になります。

修理はお買い上げの販売店または東芝家電修理ご相談センターにご相談ください。

### 修理サービスを依頼する前に

ご使用中に異常が生じたときは、電源プラグを抜き、約15秒後にふたたび差し込んで動作を確認してください。 それでも異常が直らないときは、次の点をお調べください。

このようなときは	▶ 調べるところ	直しかた	参照ページ
モーターが 回転しない	ホースが本体に差し込まれていますか。 ダストカップがゴミでいっぱいになったり、ホー ス・伸縮延長管にゴミがつまっていませんか。	しっかり差し込んでください。 本体の保護装置がはたらいています。	4 15
	床ブラシにゴミが吸い付いていませんか。	本体の保護装置がはたらいています。	15
モーターの回転が 変動する	ゴミがいっぱいたまったままお使いになると、本体 保護のため吸込力を弱める機能がはたらく場合があ ります。		5
吸込力が弱い	ダストカップがゴミでいっぱいになっていませんか。 ダストカップ、プリーツフィルターの汚れがひどく ありませんか。	ゴミを捨ててください。 お手入れしてください。	8 9~10
	フィルターお手入れサインが点滅していませんか。 ホース・伸縮延長管・床ブラシにゴミがつまってい ませんか。	お手入れしてください。 ホース・伸縮延長管・床ブラシをは ずしてゴミを取りのぞいてください。	4,9~12 4
床ブラシの回転部が 回転しない	回転部のまわりに糸くずがたくさん巻きついていませんか。 ブラシ本体とお手入れカバーの間にすき間ができていませんか。	床プラシの保護装置がはたらいています。	12
	大きなゴミか、薄い敷物を巻き込んでいませんか。 自動停止装置にゴミがついていませんか。 回転部のギヤがベルトに入ってますか。	床ブラシの保護装置がはたらいています。 取りのぞいてください。 回転部を取り付け直してください。	15 12 13
電源コードが 巻き取れない 引き出せない	電源コードが片よって巻き取られていませんか。 電源コードがからんでいませんか。	1~2m引き出してふたたび巻き取ってください。 ハンドル兼用電源コード巻取りボタンを押しながら「巻き取る」引き出す」操作を2~3回くり返してください。	13 13

それでも異常のある場合は、16ページの保証とアフターサービスをご参照ください。

ご使用中、本体及び電源コード、排気風が熱く感じられてきますが異常ではありません。モーターの熱のためです。

ゴミがたまってくると、吸込力を保つためにモーターの回転数が高くなり、音が少し大きくなりますが異常ではありません。 プリーツフィルター、ダストカップ、中カップをお手入れしてください。 (9) 10 (-9)

ご自分での修理は、危険な場合がありますから絶対にしないでください。

電源プラグをコンセントに差し込むとき、火花が散る場合がありますが、故障ではありません。

## 保護装置について

モーターの過熱を防ぐため、本体内部に運転を止める保護装置がついています。 次のようなとき、保護装置がはたらきますのでお手入れをしてください。

### 本体の保護装置がはたらくとき


#### このようなとき

ダストカップがゴミでいっぱいのまま運転し続けたとき砂ゴミ、誤って吸い込んだ湿ったゴミなど、吸込むゴミの種類によっては、ダストカップがいっぱいになる前に、保護装置がはたらくことがあります。ホースや伸縮延長管や床ブラシなどにゴミがつまったまま運転し続けたとき

すき間ノズルで連続運転使用したとき 夏期など室温が35 を超えるとき 吸込口や排気口をふさいで連続運転し続けたとき ゴミサインが点滅したまま使用したとき

#### 直しかた

手元スイッチの (す) を押し、電源プラグをコンセントから抜く



涼しい場所におく

約1時間後、保護装置が解除され、再び使用できます。

## 床ブラシの保護装置がはたらく<u>とき</u>

床ブラシのモーターの過熱を防ぐため、回転部(ブラシ)の回転が自動的に停止します。

#### このようなとき

回転部(ブラシ)を回転させたまま同じ場所に放置したり、床に強く押しつけたとき 回転部(ブラシ)に異物を巻き込んだとき

### 直しかた

手元スイッチの ② を押し、床ブラシを伸縮延長管からはずし、 床ブラシに巻き込んだ異物を取りのぞきます。 12/~~ジ

約10分後、保護装置が解除され、再び使用できます。

# 抗菌の効果

部品名	抗菌の確認を行った試験機関	試験方法	抗菌の方法	抗菌の処理を行っている部品の名称	
床ブラシ	(財)日本化学繊維検査協会	統一試験法 繊維に付着		ブラシ毛、起毛布	
ダストカップ	(財)日本食品分析センター	JIS Z 2801	樹脂に練り込み	プラスチック	
アレルゲットフィルター	(財)日本紡績検査協会	JIS Z 2801	繊維に付着	不織布	

# 仕様

電源	電循	消費電力	外形寸法		質量	吸込仕事率	運転音	集じん容積	電源コードの	
	电顺		長さ	幅	高さ	<b>以里</b>	双心口争平	连和日	未070日假	長さ
	100V 50-60Hz 共用	1000W ~約250W	337 mm	250 mm	202 mm	5.2kg ホース・ 伸縮延長管・ 床ブラシ含む	600W~約90W	5 9 dB ~約53dB	0.7L	5 m

手元スイッチ「強」にて消費電力1000W、吸込仕事率600W、運転音59dB この商品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では、使用できません。 海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

14 15